


## HYMER Système audio par Jahnert

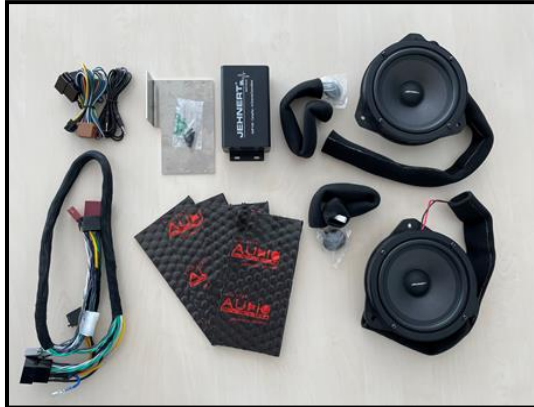


Montage du haut-parleur de graves (à la position de montage du haut-parleur de graves original)



Soulever prudemment le couvercle du haut-parleur de graves avec une cale en plastique et retirer-le.



Retirer les vis du haut-parleur de graves, enlever ce dernier et débrancher le câble se trouvant sur le boîtier.

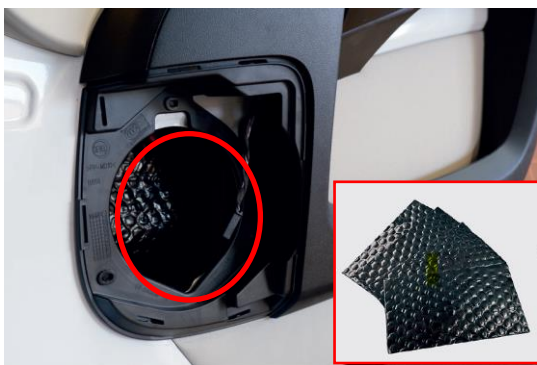

Retirer le papier de protection de la pièce jointe découpée en butyle alu. Chauffer le papier avec un sèche-cheveux et appuyer fort sur la tôle située derrière l'ouverture du haut-parleur de graves avec le côté du butyle (collant).

Attention :  
Porter des gants pour vous protéger des coupures et de la chaleur !



Visser le haut-parleur JEHNERT mis à niveau et raccorder le connecteur d'origine au haut-parleur.



Pousser le tube en mousse au-dessus de la connexion embrochable et pousser-le par l'ouverture dans l'espace libre se trouvant sous l'habillage.



Ensuite insérer à nouveau le cache plastique et le clipser.



Détacher, de chaque côté, 2 vis en plastique et 3 vis à tôle se trouvant en haut dans le cadre du store REMIS.

Démonter et monter l'un après l'autre le côté conducteur et le côté passager afin que le store soit toujours fixé d'un côté.



Détacher le caoutchouc du joint de porte dans la zone du montant A.



Détacher prudemment le revêtement du montant A, le poser sur le tableau de bord (protéger la surface avec du ruban adhésif) et déclipser le haut-parleur original de graves et le retirer.



Raccorder le haut-parleur de graves JEHNERT, le clipser dans la fixation et le bouger dans la fixation jusqu'à ce qu'il atteigne le point d'arrêt.



Pousser la connexion embrochable dans le tube en mousse.





Pousser le tube en mousse dans l'espace situé entre le tableau de bord et le montant A.

Remonter dans l'ordre inverse les éléments de revêtement et le joint de porte.

Veiller à ce que les clips et câbles du revêtement du montant A soient correctement positionnés.

### Montage de l'amplificateur



Retirer le compartiment de rangement situé au-dessus de la radio.

De plus, avec les doigts, appuyer sur le haut et le bas des surfaces extérieures et retirer le compartiment par l'avant.



Protéger la zone de travail autour de la radio contre les rayures avec du matériel approprié (par ex. ruban adhésif crêpé & film à bulles).



Exemple à l'aide d'une radio Kenwood.

Démonter la radio : selon le type, déclipser le couvercle, déverrouiller la radio avec un outil spécial (non compris dans la prestation de livraison) et la retirer vers l'avant.



Enlever tous les câbles de raccordement se trouvant sur la radio et la mettre de côté.



Ouvrir le compartiment de rangement et détacher les 4 vis se trouvant à l'intérieur et les mettre de côté.



Enlever le compartiment de rangement et le mettre de côté.




Ouvrir la boîte à gants et la déverrouiller en appuyant sur l'arceau situé latéralement à l'intérieur de telle sorte que celle-ci puisse être entièrement dépliée vers l'avant.




Retirer la vis se trouvant à l'intérieur, en bas sur la gauche sous la trappe de la boîte à gants ainsi que les vis se trouvant en haut dans l'habillage de la boîte à gants.



Enlever la boîte à gants, éléments de revêtement inclus, et la mettre de côté.

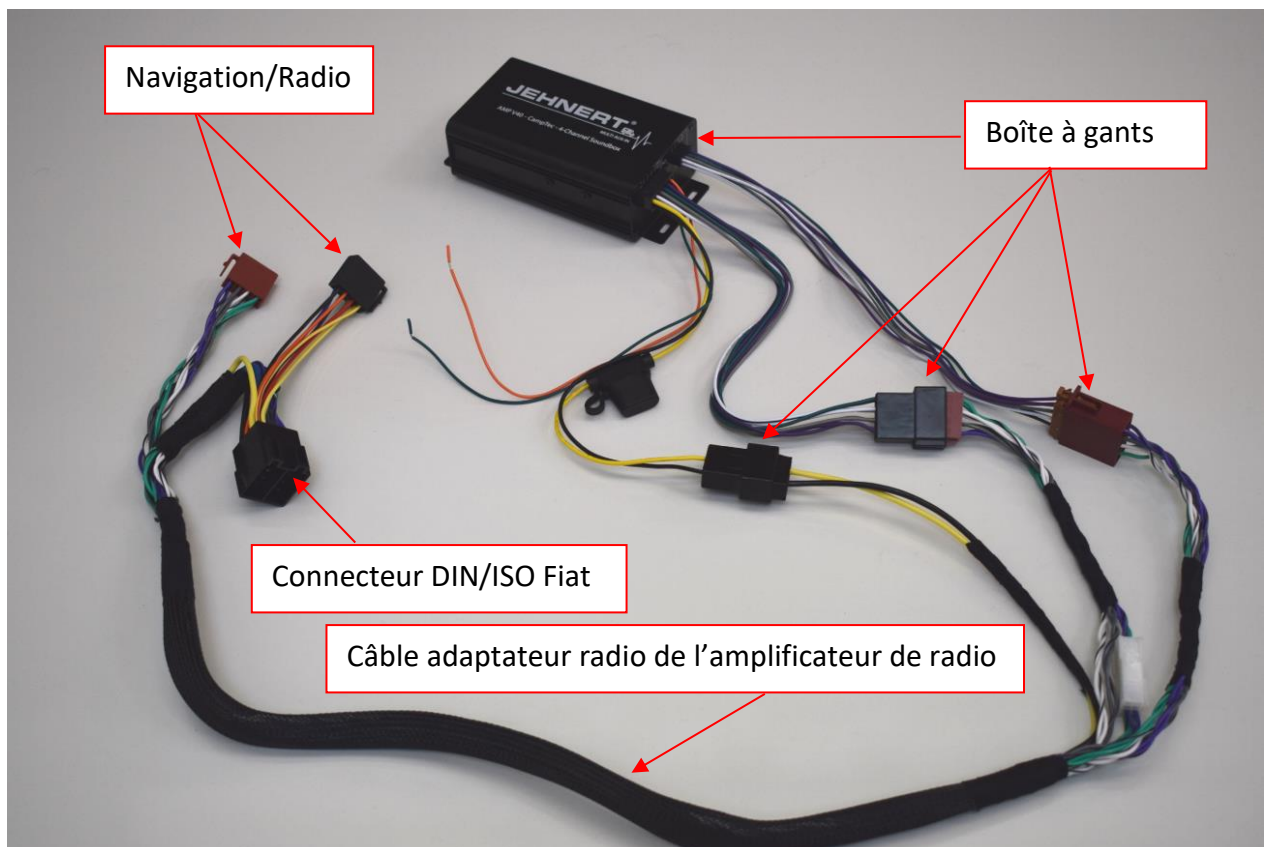



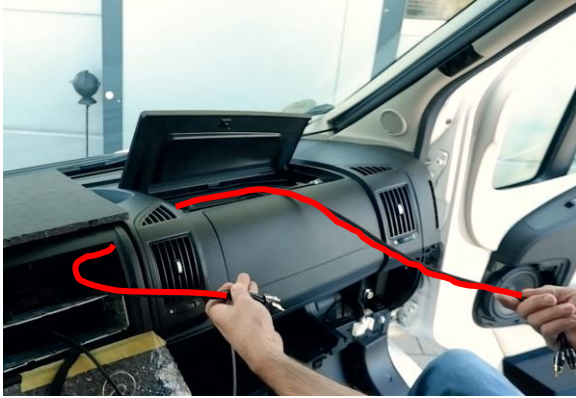

Tirer le câble adaptateur fourni de la console radio dans le compartiment de rangement.




Ensuite, poser le câble adaptateur du compartiment de rangement, vers le bas dans l'espace libre situé derrière la boîte à gants.



Relier le câble adaptateur à la radio et au connecteur DIN/ISO Fiat.




Remonter la radio et le compartiment de rangement.

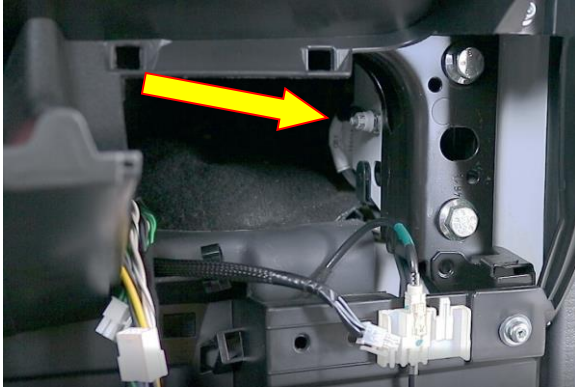

*Retirer l'écrou vissé ouverture de clé 10 mm.*



*Comme le montre la photo, monter l'amplificateur sur l'angle de montage (AMP V41 CampTec, câble de raccordement inclus) avec l'écrou d'origine doté d'une collerette et serrer fermement l'écrou.*

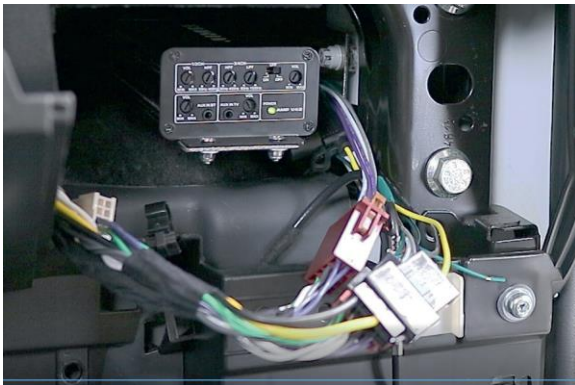

*Poser tous les câbles dans l'espace situé derrière la boîte à gants.*

*Ensuite, remonter la boîte à gants et le compartiment de rangement dans l'ordre inverse.*