

HYMER Soundsystem powered by Jehnert




Montage der Tieftöner (an Original Tieftöner Einbauposition)



Mit einem Kunststoffkeil die Abdeckung des Tieftöners vorsichtig anheben und abnehmen.



Die Schrauben des Tieftöners lösen, diesen entnehmen und das Kabel am Gehäuse abstecken.

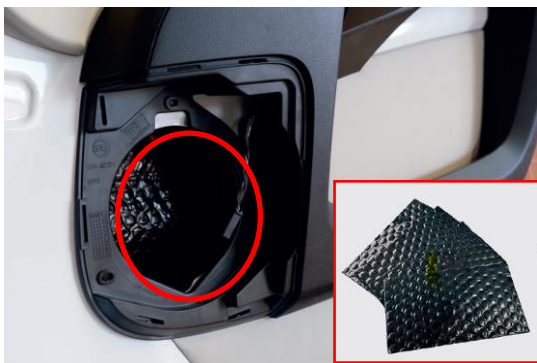

Das Schutzpapier des beiliegenden Alubutyl-Zuschnittes abziehen, diese mit einem Fön erhitzen und mit der Butylseite (klebend) auf das Blech hinter der Tieftöner - Öffnung fest andrücken.

Achtung:
Handschuhe als Schnitt- und Hitzeschutz tragen!



Den JEHNERT Upgrade-Lautsprecher einschrauben und den Originalstecker am Lautsprecher anschließen.



Den Schaumstoffschlauch über die Steckverbindung schieben und diesen durch die Öffnung in den Freiraum unter die Verkleidung schieben.



Abschließend die Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen und einclippen.



Je Seite 2 Kunststoffschrauben und 3 Blechschrauben oben im Rahmen des REMIS-Rollo lösen.

Die Fahrer- und Beifahrerseite nacheinander demontieren und montieren, damit das Rollo immer einseitig fixiert ist.



Den Türdichtungsgummi im Bereich der A-Säule lösen.



Die A-Säulenverkleidung vorsichtig lösen, auf Armaturenbrett setzen (Oberfläche mit Klebeband schützen) und vorhandenen original Hochtöner ausclipsen und ausstecken.



JEHNERT Hochtöner anschließen, in Halterung einclipsen und diesen in Halterung, bis Rastpunkt verdrehen.



Die Steckverbindung in den Schaumstoffschlauch schieben.



Den Schaumstoffschlauch in den Zwischenraum zwischen Armaturenbrett und A-Säule schieben.

Die Verkleidungsteile und Türdichtung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Bei A-Säulenverkleidung auf richtige Position der Clips und Kabel achten.

Montage Verstärker



Das Ablagefach über dem Radio herausnehmen.

Dazu oben und unten die Außenflächen mit den Fingern andrücken und das Fach nach vorne herausziehen.



Den Arbeitsbereich um Radio mit geeignetem Material (z.B. Kreppklebeband & Luftpolsterfolie) gegen Kratzer schützen.



Beispiel anhand eines Kenwood Radios.

Das Radio demontieren. Je nach Typ die Abdeckung abclipsen, Radio mit Spezialwerkzeug entriegeln (nicht im Lieferumfang enthalten) und nach vorne herausnehmen.



Alle Anschlusskabel am Radio abstecken und das Radio zur Seite legen.



Das Ablagefach öffnen und die 4 innenliegende Schrauben lösen und zur Seite legen.



Das Ablagefach entnehmen und zur Seite legen.




Das Handschuhfach öffnen und durch Drücken der innen seitlich liegenden Bügel entriegeln, so dass dieses komplett nach vorne ausgeklappt werden kann.




Schraube innen links unten unter der Handschuhfachklappe, sowie die Schrauben oben in der Handschuhfachverkleidung lösen.




Das Handschuhfach inkl. Verkleidungsteil entnehmen und zur Seite legen.

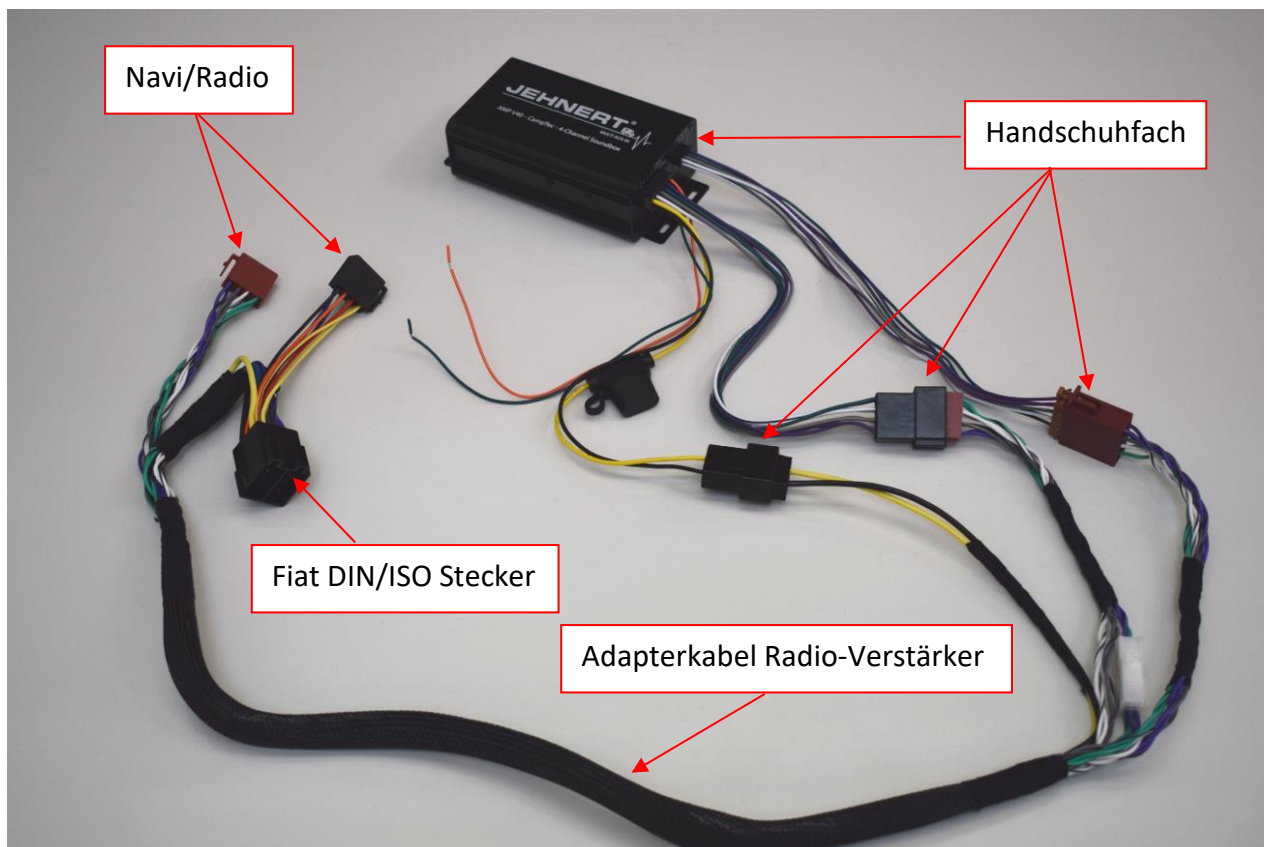

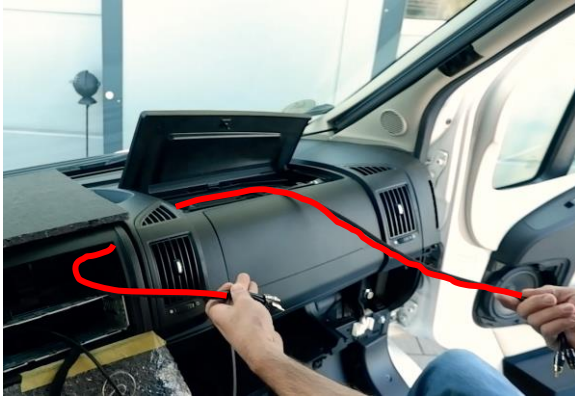

Das mitgelieferte Adapterkabel vom Radioschacht in das Ablagefach ziehen.

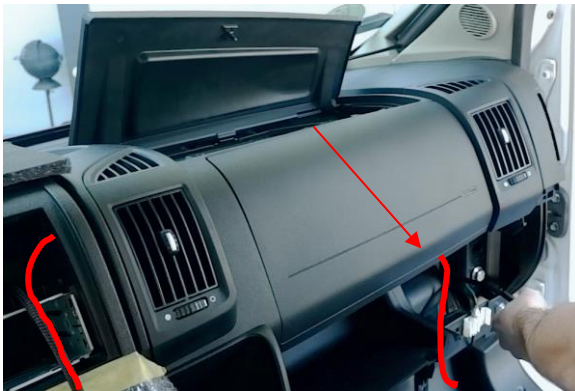


Anschließend das Adapterkabel vom Ablagefach aus weiter nach unten in den freien Raum hinter das Handschuhfach verlegen.



Das Adapterkabel mit Radio und Fiat DIN/ISO Stecker verbinden.



Radio und Ablagefach wieder montieren.

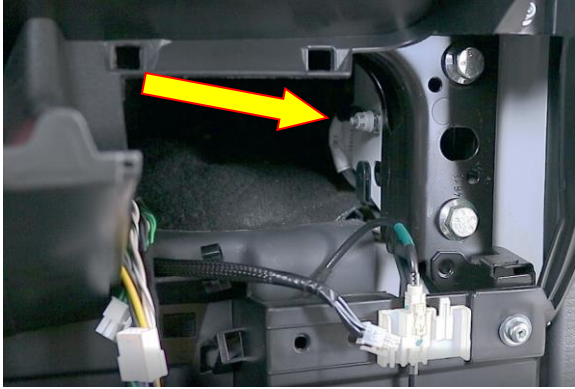

Die angeschraubte Mutter SW10 lösen.



Den Verstärker auf dem Montagewinkel (AMP V41 CampTec inkl. Anschlusskabel) mit der Originalmutter mit Flansch wie abgebildet montieren und Mutter fest anziehen.



Alle Kabel im Raum hinter dem Handschuhfach verlegen.

Abschließend das Handschuh- und Ablagefach wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.